




EX-214

Amplificateur stéréo intégré

OWNER'S MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUEL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG

FRANÇAIS

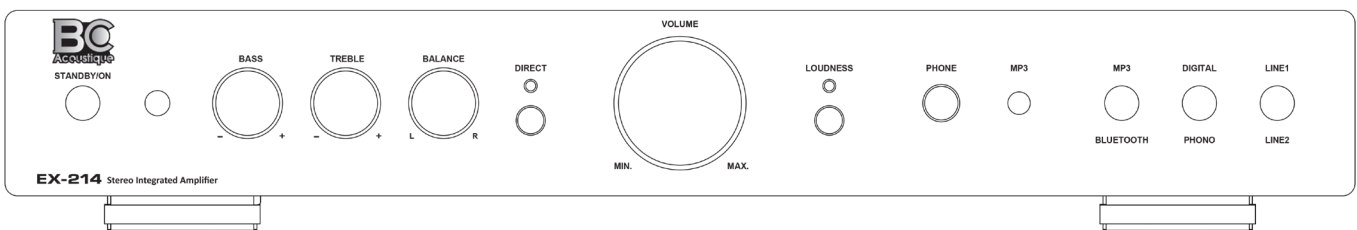

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit BC Acoustique. Sa réalisation a fait l'objet de tout notre savoir-faire, tant au niveau de la conception qu'à celui de la fabrication. Les composants électroniques ainsi que les parties mécaniques correspondent à des critères de sélection de très haute qualité. Le fonctionnement et la finition de chaque produit ont été contrôlés avant sa livraison. Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous invitons à lire les conseils contenus dans ce document.

Sommaire

| | |
|---|----|
| Consignes de sécurité | 02 |
| Lexique | 02 |
| Recommandations | 02 |
| Recyclage produit | 03 |
| Emplacement et précautions | 03 |
| Sources d'alimentation | 03 |
| Garantie | 03 |
| Instructions de base : MISE EN ROUTE RAPIDE | 04 |
| Face arrière : Raccordements de l'amplificateur | 04 |
| Face avant : Raccordements et usages de l'amplificateur | 05 |
| Télécommande | 07 |
| Caractéristiques techniques | 08 |
| Dépannage | 08 |


Consignes de sécurité

Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions relatives au bon usage de votre produit. Elles vous assureront le bon fonctionnement de ce dernier et ce en toute sécurité.

- Ne jamais utiliser cet appareil dans une zone humide ou à proximité d'un liquide.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec. Par précaution il est préférable de débrancher l'appareil avant toute manipulation.
- Ne jamais obstruer les systèmes de ventilation de l'appareil. Veiller à installer l'appareil dans un emplacement suffisamment aéré.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Prendre le plus grand soin du cordon d'alimentation et des prises de raccordement électriques. Notamment, ne pas marcher, ni appuyer sur le cordon d'alimentation, et plus précisément au niveau des prises, des installations d'alimentations et de la sortie de l'alimentation électrique.
- Utiliser uniquement les pièces détachées et des accessoires recommandés par BC Acoustique.
- Veillez à utiliser une prise murale d'alimentation adaptée à la prise secteur de l'appareil. Notamment si l'appareil est équipé d'une prise de terre, il est nécessaire de l'utiliser.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Remerciements

Lexique

 Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives européennes dites « basse tension » (2014/35/EU), à la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) et à l'éco conception applicable aux produits consommateurs d'énergie (2009/125/EC) lorsque l'appareil est installé et utilisé conformément à ce manuel de l'utilisateur. Pour garantir une conformité prolongée, seuls les accessoires de BC Acoustique doivent être utilisés avec ce produit et les opérations de maintenance doivent être confiées à du personnel spécialisé et qualifié.



Le symbole DEEE est celui de l'Union Européenne à propos du recyclage des appareils électriques et électroniques. Il indique que ce produit contient des composants électriques et électroniques qui peuvent être réutilisés, recyclés ou récupérés.

En conséquence ce produit ne doit pas être mis au rebut dans votre poubelle habituelle. Merci de retourner l'unité ou de contacter votre revendeur agréé afin obtenir davantage d'informations.



Ce symbole indique à l'utilisateur la présence d'une « tension électrique dangereuse » non isolée qui peut constituer un risque d'électrocution pour l'utilisateur.



Ce symbole informe l'utilisateur que la documentation livrée avec l'appareil contient des instructions importantes relatives à la maintenance et au bon usage du produit.

Recommandations

Dans le cas d'une écoute au casque, veillez à ne pas utiliser ce dernier à un niveau sonore excessif. Dans le cas contraire, une écoute prolongée à fort niveau peut entraîner des dommages irréversibles pour votre audition.

Lorsque vous vous débarrassez des piles usagées, veuillez vous conformer aux règles gouvernementales ou aux règles définies par les instructions publiques relatives à l'environnement applicables dans votre pays.

Ne jamais exposer les batteries (bloc batterie ou piles installées) à une chaleur excessive, comme par exemple les rayons du soleil, le feu, etc...

Recyclage du produit

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais retourné à un point de collecte pour le recyclage des composants électriques et électroniques. Ce point est souligné par le symbole sur le produit, sur le manuel d'utilisation et sur l'emballage.

Les matériaux peuvent être réutilisés en conformité avec leur marquage. Grâce à la réutilisation et au recyclage des matières premières ou à toute autre forme de recyclage, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement. Votre municipalité peut vous indiquer où se situe le point de collecte le plus proche.

Emplacement et précautions

Éviter de placer l'appareil directement face aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Aucune source de feu ne doit être placée sur l'appareil. Éviter également toutes les sources qui pourraient occasionner des vibrations, de la poussière, de la fraîcheur ou de l'humidité. La plage de température ambiante recommandée est de 5 à 35°C.

L'appareil doit obligatoirement être installé sur une surface stable et horizontale. Ne pas placer l'unité sur une surface instable ou sur une étagère. L'unité pourrait en effet tomber et cela pourrait blesser un enfant ou un adulte, sans oublier les dommages causés sur le produit. Ne pas positionner d'autres équipements au-dessus de l'unité.

En raison des champs magnétiques répartis, aucune platine, ni aucun téléviseur CRT ne doit être positionné près de l'appareil pour éviter de possibles interférences.

Sources d'alimentation

L'unité doit être uniquement utilisée avec le type de source électrique indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation disponible chez vous, merci de contacter votre revendeur ou l'entreprise chargée de l'alimentation électrique dans votre région.

Éteindre l'appareil si vous n'avez pas l'intention d'utiliser cet appareil pendant une longue période.

En cas d'absence prolongée de votre domicile, il est recommandé de le débrancher de la prise électrique.

S'assurer que chaque câble est correctement inséré. Pour éviter des ronflements ou des bruits de fond, ne pas mélanger les différents autres câbles d'antenne avec le cordon d'alimentation ou les câbles des enceintes acoustiques.

Garanties

BC Acoustique garantit ce produit pièces et main-d'oeuvre (dans les conditions stipulées ci-dessous).

BC Acoustique peut décider de réparer ou de remplacer (à sa propre discrétion) ce produit ou toute pièce défectueuse. La période de garantie peut varier selon le pays. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur. Veillez à toujours conserver la preuve d'achat de cet appareil.

Pour une réparation sous garantie, veuillez contacter le revendeur BC Acoustique agréé qui vous a vendu ce produit. Si votre revendeur ne peut procéder lui-même à la réparation du produit, ce dernier pourra être envoyé à un service après-vente BC Acoustique agréé. Le cas échéant, vous devrez expédier ce produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant un degré de protection équivalent.

Une preuve d'achat telle qu'une facture attestant que le produit est couvert par la garantie doit être présentée pour tout recours à la garantie.

Cette garantie est annulée si :

- Le numéro de série d'usine a été modifié ou supprimé.
- Ce produit n'a pas été acheté auprès d'un revendeur BC Acoustique agréé. Pour confirmer que le numéro de série n'a pas été modifié ou que ce produit a été acheté auprès d'un revendeur BC Acoustique agréé, vous pouvez appeler BC Acoustique ou le distributeur BC Acoustique de votre pays.
- Si le câble secteur ou sa prise sont endommagés.
- Si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des corps étrangers sont tombés à l'intérieur.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une manière quelconque.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages esthétiques ou les dommages dus ou faisant suite à des cas de force majeure, à un accident, à un usage impropre ou abusif, à la négligence, à un usage commercial ou à une modification d'une partie quelconque du produit.

- Cette garantie ne couvre pas les dommages dus ou faisant suite à une utilisation, à un entretien ou à une installation inappropriés ou à une réparation opérée ou tentée par une personne quelconque étrangère à BC Acoustique ou qui n'est pas revendeur BC Acoustique ou technicien agréé, autorisé à effectuer des travaux d'entretien et de réparation sous garantie pour BC Acoustique. Toute réparation non autorisée annule cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les produits vendus "EN L'ÉTAT".

- LES RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR.

- BC ACOUSTIQUE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT.

Garantie (suite)

- Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou les exclusions de garanties implicites. Par conséquent, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, outre d'autres droits qui varient d'État à État ou de pays à pays.

Instructions de base Mise en route rapide

Veillez à ce que l'appareil ne soit pas branché sur le secteur avant de procéder aux branchements. Il est également recommandé d'éteindre ou de débrancher tous les autres appareils associés pendant que vous procédez aux connexions du produit.

Brancher les enceintes sur les prises pour haut-parleurs situées à l'arrière de l'amplificateur et les sorties de vos sources sur les prises d'entrée correspondantes situées aussi à l'arrière de l'amplificateur.

IMPORTANT : Vérifiez que vous avez bien positionné le sélecteur de voltage en fonction de votre Pays :

① **VOLTAGE SELECTOR** : **AC115 (USA) et AC230 (EUROPE)**.

Brancher le cordon d'alimentation secteur d'une part à l'arrière de l'amplificateur, puis d'autre part, à une prise secteur murale.

Mettez l'interrupteur ② **POWER (ALIMENTATION)** sur la position **ON (MARCHE)**.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de veille, alors appuyez sur le bouton ① de **STANDBY** situé sur la façade avant, pour le mettre sous tension.

Appuyez sur l'un des boutons d'entrées ⑩ correspondant à la source que vous souhaitez entendre.

Face arrière

Attention : Veillez à mettre votre produit hors tension avant de procéder aux branchements. De la même façon il est préférable de couper les alimentations des autres appareils que vous désirez relier à votre amplificateur.

① PRISE D'ALIMENTATION

Une fois tous les raccordements vers l'amplificateur réalisés, branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant.

Raccordement de l'amplificateur

② **POWER - Bouton Marche (I) / Arrêt (O)**

Cet interrupteur permet la mise à l'arrêt ou la mise en marche de l'amplificateur.


③ **VOLTAGE SELECTOR**

IMPORTANT : Avant d'allumer votre amplificateur, vérifiez que vous avez bien positionné le sélecteur de voltage en fonction de votre localisation géographique : **AC115V (USA, etc...)** et **AC230V (EU, etc...)**.

Veillez également à utiliser un fusible adapté à la tension secteur sélectionnée.

Exemple de position du sélecteur de voltage :

230V pour la France



VOLTAGE SELECTOR 115/230V

115V pour les USA



VOLTAGE SELECTOR 115/230V

④ **LOUDSEPAKER TERMINALS**

Brancher l'enceinte de **DROITE** aux bornes repérées « **R +** » et « **R -** » en s'assurant que « **R +** » est reliée à la borne « **+** » de l'enceinte et « **R -** » est reliée à la borne « **-** » de cette même enceinte. Brancher l'enceinte **GAUCHE** aux bornes repérées « **L +** » et « **L -** » en procédant de la même manière.


Veillez à ce qu'aucun brin non isolé ne puisse court-circuiter les sorties des enceintes. Veillez à ce que les bornes des enceintes soient suffisamment serrées pour assurer un bon raccordement électrique. Si les bornes à vis ne sont pas assez serrées, la qualité sonore peut en être affectée.

N'utiliser que du fil dédié aux enceintes acoustiques (une section de 1,5 mm² est recommandée ou plus notamment si la longueur des câbles est supérieure à 3m).

Remarque importante : Vérifiez l'impédance de vos enceintes. Lorsque vous utilisez une paire d'enceintes, vous pouvez utiliser des enceintes avec une impédance comprise entre 4 et 8 Ohms.

⑤ **USB - Mise à jour**

Cette entrée USB est utilisée uniquement afin de mettre à jour le firmware (logiciel interne) de l'amplificateur.

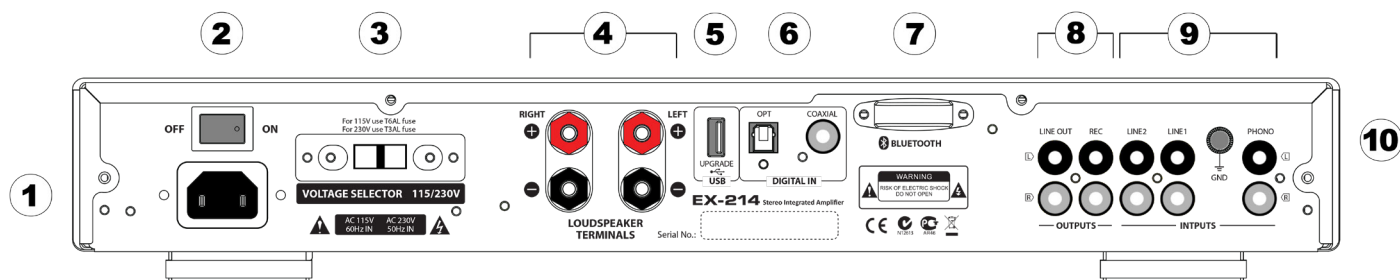

Raccordements (suite)

⑥ DIGITAL

Votre amplificateur dispose d'un convertisseur numérique-analogique intégré. En conséquence il est possible de le relier à une source numérique (telle que la plupart des écrans de télévision modernes).

Afin d'assurer une compatibilité avec tous les types de prises numériques existantes, l'amplificateur dispose d'une prise « optique » et d'une prise « coaxiale ». Cependant cette entrée est unique et il n'est possible d'écouter qu'un seul appareil à la fois, même si deux sources sonores sont connectées (une via l'entrée optique, et l'autre via l'entrée coaxiale).

⑦ MODULE BLUETOOTH INTÉGRÉ

L'antenne Bluetooth intégrée permet de recevoir de la musique à partir d'une source externe permettant d'envoyer un signal Bluetooth tel que votre Smartphone ou votre tablette.

Sa portée est limitée à quelques mètres (selon la nature des obstacles situées entre l'amplificateur et votre source Bluetooth).

⑧ OUTPUTS (SORTIES – prises RCA)

REC : Cette sortie permet de récupérer le signal audio sélectionné par l'amplificateur au niveau « source » c'est-à-dire indépendamment du niveau de réglage de volume. Cette sortie est traditionnellement utilisée pour relier l'amplificateur à un dispositif d'enregistrement.

LINE : Cette sortie permet de récupérer le signal audio sélectionné par l'amplificateur proportionnellement au niveau de réglage de volume. Cette sortie est notamment utilisée afin de connecter un bloc de puissance additionnel afin d'effectuer une « bi-amplification ».

⑨ INPUTS (ENTREES - prises RCA)

Les entrées LINE 1 et LINE 2 sont destinées à connecter des sources de « niveau ligne » à votre amplificateur.

L'entrée stéréo PHONO permet de brancher une platine vinyle. L'EX-214 dispose en interne d'un préamplificateur Phono MM.

Ces entrées sont conçues pour recevoir des signaux dits « analogiques » (par opposition aux signaux « numériques »). Les câbles compatibles avec ces prises sont du type « RCA », ils sont traditionnellement repérés par un code couleur « ROUGE » pour le canal DROIT et « BLANC » pour le canal GAUCHE.

⑩ GND (Ground / Masse)



Votre amplificateur dispose d'une prise secteur munie d'une liaison de terre. L'usage de ce type de liaison est recommandé pour des raisons de sécurité électrique (notamment en milieu humide).

Cependant il arrive que cette liaison « de masse » soit à l'origine de « ronflements » audibles dans les enceintes au sein d'une chaîne Hi-Fi. Pour résoudre ce problème, l'annulation de la liaison de masse est parfois suffisante. Pour ce faire vous disposez, à l'arrière de l'amplificateur, d'un connecteur permettant de choisir de brancher, ou non, la masse de l'appareil à la prise secteur.

Face avant Usages de l'amplificateur

① STANDBY ON (Veille et mise en route)

Cette commande vous permet de mettre l'appareil en mode veille, ou en fonction.

② CAPTEUR IR

Cette fenêtre reçoit les commandes IR (infrarouge) en provenance de la télécommande. Il est indispensable qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et ce capteur.


CONTROLES DE TONALITE ET DE BALANCE

Ces fonctions ne concernent que les signaux musicaux restitués par les sorties haut-parleurs ainsi que la sortie LINE (RCA). Elles ne sont pas actives sur la sortie REC (destinée à l'enregistrement des signaux originaux).

③ BASS et TREBLE

Le bouton de réglage « BASS » permet d'agir sur le niveau relatif des fréquences graves afin de modifier l'équilibre tonal du son en fonction de votre acoustique de salle et de vos goûts. Le bouton « TREBLE » concerne quant à lui les fréquences aigües.

Lorsque ces boutons sont dans la position médiane, cela signifie que l'équilibre tonal n'est pas modifié. L'amplitude de réglage est de + 10 décibels (bouton tourné dans le sens des aiguilles d'une montre) à - 10 décibels (bouton tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

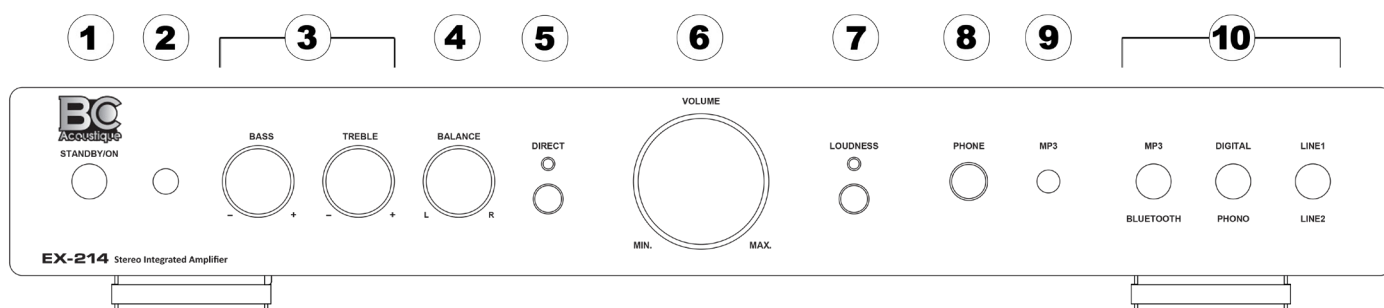

Usages (suite)

④ BALANCE

Cette commande vous permet d'ajuster les niveaux de sortie relatifs des canaux gauche et droit. En position centrale, le niveau de sortie de chaque voie est égal.

⑤ DIRECT

Si cette fonction est activée (signal lumineux en fonctionnement), alors les fonctions BASS et TREBLE sont inopérantes. Le but de cette fonction est de « court-circuiter » les circuits électroniques de corrections de tonalités (graves et aigues) afin de préserver au mieux la pureté du signal musical.

⑥ VOLUME

Ce potentiomètre permet d'ajuster le volume de sortie de l'amplificateur au niveau des sorties haut-parleurs.

⑦ LOUDNESS

Les enregistrements musicaux sont effectués avec des appareils qui visent à conserver l'équilibre musical tel qu'il est lors d'un concert. Lors de la reproduction du son, la même qualité est désirée par l'auditeur. C'est l'ensemble de la chaîne, du microphone aux oreilles de l'auditeur qui doit être fidèle.

Pour autant dans l'usage quotidien, un paramètre majeur n'est pas préservé entre le concert et l'écoute hi-fi ; le volume d'écoute. Or l'oreille humaine ne perçoit pas les sons avec le même équilibre tonal en fonction du niveau sonore. Ainsi les fréquences graves et aigues sont moins audibles à faible niveau sonore qu'à fort niveau. Dans la pratique, l'auditeur aura la sensation d'un manque de graves et d'aigus lorsqu'il écoutera un morceau de musique à faible niveau.

La fonction Loudness a pour objet de « compenser » cette particularité de l'oreille humaine. Ainsi, nous vous invitons à « activer » cette touche lors de vos écoutes à faible volume sonore. Le bouton s'allumera alors en blanc.

⑧ PHONE / SORTIE CASQUE

Vérifiez que le niveau de volume sonore soit au minimum avant de brancher ou de débrancher le casque. L'écoute à des niveaux sonores élevés peut entraîner des dommages auditifs permanents.

Cette prise au format Jack 6,35mm permet le branchement d'un casque d'écoute stéréophonique. Il est conseillé d'utiliser un casque d'écoute dont l'impédance est comprise entre 32 et 600 Ohms. Lorsque le casque d'écoute est branché, les sorties vers les enceintes sont alors coupées.

⑨ MP3 - Entrée Jack 3.5 mm

Cette prise est destinée à connecter la sortie analogique (typiquement la sortie casque) d'un baladeur à l'amplificateur.

⑩ SELECTEURS DE SOURCES

Ces boutons permettent de sélectionner l'entrée active de l'amplificateur ainsi que le signal envoyé aux enceintes, au casque et aux prises de sorties préamplificateur REC et LINE. Les touches sur la télécommande sont identiques à ces boutons.

Sur la face avant du EX-214, appuyez une fois sur le bouton correspondant à la source que vous désirez entendre afin que la LED intégrée au cadre du bouton s'allume en blanc pour les sources MP3/DIGITAL/LINE1.

En appuyant une deuxième fois sur le même bouton, la LED s'affichera en rouge pour écouter les sources BLUETOOTH/PHONO/LINE2.

MP3

Cette touche permet d'activer l'entrée « MP3 » située sur la face avant de votre amplificateur.

BLUETOOTH

Cette touche permet d'activer la connexion Bluetooth afin d'écouter de la musique à partir de votre Smartphone ou tout autre sources Bluetooth.

Méthode de connexion entre l'EX-214 et votre Smartphone :

Mettez l'EX-214 sous tension, puis sélectionnez la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche BLUETOOTH située sur la télécommande ou sur la face avant de l'amplificateur ⑩. Patientez quelques minutes (2 ou 3) puis actualisez votre Smartphone afin de trouver le réseau Bluetooth intitulé : « EX-214 ». Ainsi, votre Smartphone sera connecté en tant que lecteur multimédia.

DIGITAL

Cette touche active l'entrée numérique située au dos de l'amplificateur. Elle permet l'écoute de la source numérique reliée à l'amplificateur grâce au convertisseur numérique-analogique intégré. L'entrée optique primera sur l'entrée coaxiale si vous avez connecté deux sources en même temps.

PHONO

L'entrée Phono est destinée à connecter une platine tourne-disque. La plupart des platines vinyles disposent de sorties au format « RCA » dont le signal n'est pas compatible avec les « entrées lignes » des amplificateurs.

Afin de pouvoir utiliser une platine tourne disque, il est nécessaire d'utiliser un « préamplificateur phono » compatible avec la « cellule phono lectrice » utilisée. L'EX-214 dispose en interne d'un préamplificateur Phono MM.


LINE 1 et LINE 2

Ces touches permettent de sélectionner les sources présentent sur les entrées RCA (niveau ligne) de même noms situées sur la face arrière de l'amplificateur.

Télécommande

L'amplificateur EX-214 est livré avec une télécommande.

- ① POWER : Ce bouton permet de mettre en veille ou de sortir de veille les différents appareils électroniques BC Acoustique disposant de cette fonction.
- ② LOUD : Active la fonction LOUDNESS
- ③ STOP/EJECT
- ④ 1...9.0 : Pavé numérique / sélection des plages
- ⑤ A-B : Sélection des points d'entrée (A) et sortie (B) permettant de lire en boucle cette sélection sur une piste.
- ⑥ PAUSE/PLAY PREV NEXT STOP
- ⑦ MUTE : Cette touche permet de couper (ou rallumer) le son.
- ⑧ TIME : Affiche le temps restant de la piste en cours.
- ⑨ Sélection des sources :
DIGITAL - LINE 1 et 2 - MP3 - USB - WIRELESS (Bluetooth) et PHONO.
- ⑩ Display : Permet d'afficher les informations concernant l'ensemble des principaux modes, réglages et indicateurs du lecteur CD.
- ⑪ PROG : En mode CD ou USB utilisez cette touche pour entrer en mode de lecture programmée du périphérique. Pour mémoriser l'ordre des pistes à écouter, appuyez sur PROG puis sur le numéro de la piste désirée. Répéter l'opération jusqu'à la fin de votre programme puis appuyer sur la touche play/pause pour lancer votre écoute.
- ⑫ **⏮** : Aller à la piste précédente (CD/USB)
⏭ : Aller à la piste suivante (CD/USB)
- ⑬ REPEAT : Lecture répétée de la piste en cours ou de l'ensemble des pistes.
- ⑭ ▲ : VOL+
▼ : VOL-
◀ : Retour de 9 secondes en arrière (CD/USB)
▶ : Avancer de 9 secondes sur la piste (CD/USB)

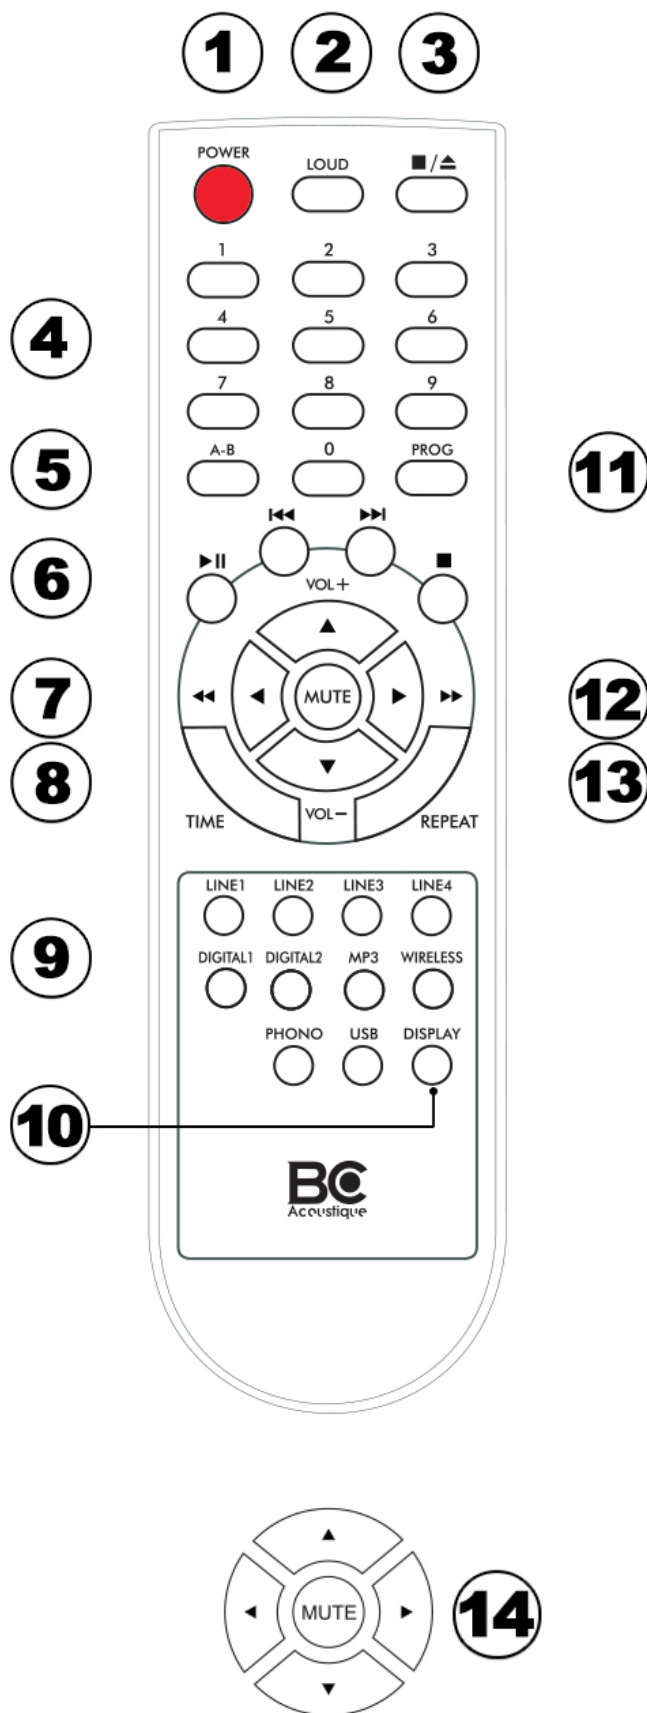

Caractéristiques

Section pré-amplification

Niveaux entrées ligne (LINE 1 et LINE 2)

Sensibilité : 200 mV

Impédance : 50 kOhms/47

Niveau maximum en entrée : 2.5 V

Corrections

Grave (± 10 dB à 100 Hz)

Aigu (± 10 dB à 10 kHz)

Section amplificateur

Puissance moyenne continue sous 8 Ohms : 2 x 45 W

Puissance moyenne continue sous 4 Ohms : 2 x 70 W

Distorsion < 0,01% (20 Hz - 20 kHz)

Rapport signal/bruit : 100 dBA

Convertisseur numérique-analogique

L'interface est confiée à une puce AK4112 et la conversion est prise en charge par un circuit PCM1606 de chez Texas Instrument. L'échantillonnage maximum est de 24bits/96 kHz sur les entrées coaxiale et optique.

Entrée Phono

Impédance : 47 k Ω / Gain : 45dB

Distorsion harmonique (1kHz, 1W, 8 Ω) <0.005%

Réponse en fréquence (± 0.2 dB RIAA) : 10Hz-20KHz

Avant

1x Sortie casque (jack 6,35 mm)

1x Entrée pour baladeur MP3 (jack 3,5 mm)

Connectique Arrière

2x Entrées lignes (LINE 1 et LINE 2)

1x Entrée PHONO

1x Entrée Optique

1x Entrée Coaxiale

1x Sortie Ligne (LINE)

1x Sortie REC

1x Antenne Bluetooth intégrée

1x Entrée USB (firmware)

4x Borniers haut-parleurs à vis compatible fiches banane

1x Prise secteur

Accessoires fournis

1x Cordon d'alimentation détachable IEC

1x Télécommande

2x Piles pour la télécommande

1x Manuel d'utilisation

Généralités

PRODUIT

Dimensions (LxHxP) : 430 x 60 x 245 mm / Poids : 5.72 kg

CARTON

Dimensions (LxHxP) : 520 x 160 x 346 mm / Poids : 6.4 kg

CODE EAN EX-214 : 0634654606228

Les spécifications et l'apparence de l'appareil peuvent être modifiés sans préavis. Le poids et les dimensions sont approximatifs. Les illustrations de ce manuel peuvent différer légèrement des modèles de production.

Dépannage

Vous trouverez ici un certain nombre de description de pannes et de solutions éventuelles que nous vous invitons à lire afin de pouvoir vous assurer de l'éventualité d'une réelle panne de votre appareil.

L'appareil ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement raccordé.

- Assurez-vous que la fiche est entièrement insérée dans la prise murale et qu'il y a du courant.

- Vérifiez que l'appareil est mis en marche.

- Vérifiez le fusible dans la fiche d'alimentation ou l'adaptateur le cas échéant.

Il n'y a pas de son

- Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode veille.

- Vérifiez que l'équipement source est correctement branché.

- Vérifiez que vos enceintes sont correctement branchées.

L'un des canaux n'émet aucun son

- Assurez-vous que le contrôle de la balance est dans la position correcte (centrale par exemple).

- Vérifiez les branchements des enceintes.

- Vérifiez les interconnexions.

Un fort bourdonnement ou grésillement est perceptible

- Assurez-vous qu'aucun câble d'interconnexion n'est desserré ou défectueux.

- Assurez-vous que votre magnétophone à cassettes ou votre platine tourne-disque n'est pas trop près de l'amplificateur.

Les basses sont faibles ou l'image stéréo est diffuse

Assurez-vous que les enceintes ne sont pas en déphasage.

Le son subit des distorsions

Assurez-vous que le réglage des commandes de volume ou de tonalité n'est pas trop élevé.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez que les piles ne sont pas périmées.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge situé sur la façade avant de votre appareil.

Au cas où les solutions ci-dessus ne permettraient pas de remédier à votre problème, consultez notre section FAQ sur notre site web : www.bc-acoustique.com Pour toute réparation, pendant ou après la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Pour bénéficier de la garantie et du support technique, merci de bien vouloir enregistrer votre produit en ligne en vous inscrivant sur le site www.bc-acoustique.com à la rubrique enregistrement des produits.



BC ACOUSTIQUE

14 Avenue de l'Europe

77600 Bussy Saint-Georges - France

www.bc-acoustique.com